

## MP630 MP3 ファームウェア アップデート手順


(ファームウェアのアップデート手順を続ける前に、必ずすべてのデータのバックアップをとってください。)

### 注意:


- a. アップデートを行う前にPC本体から MP630本体を外して下さい。
- b. このファームウェアアップデートプログラムは Windows 2000, XP, Vistaのみ対応です。  
(必ず管理者権限のあるPCでご使用下さい)
- c. アップデートを行うとプレーヤー本体のデータは全て消去されます。  
(プレーヤー内部のデータはあらかじめバックアップを取って下さい)
- d. モニタやキーボード、USBハブ等のUSB端子は使用せず、必ずPC本体のUSB端子をご使用下さい。

### 手順:


1. MP630本体がPCから外れているのを確認し、MP630本体のリセットボタンを5秒程度押して下さい。
2. “ボリュームダウン” ボタンを押し続けたままの状態 で MP630本体をPC本体のUSB端子に接続して下さい。
3. ダウンロードした “MP630FWVX.X.exe” をダブルクリックしプログラムを実行して下さい。( x .xはバージョンによって数字が異なります)

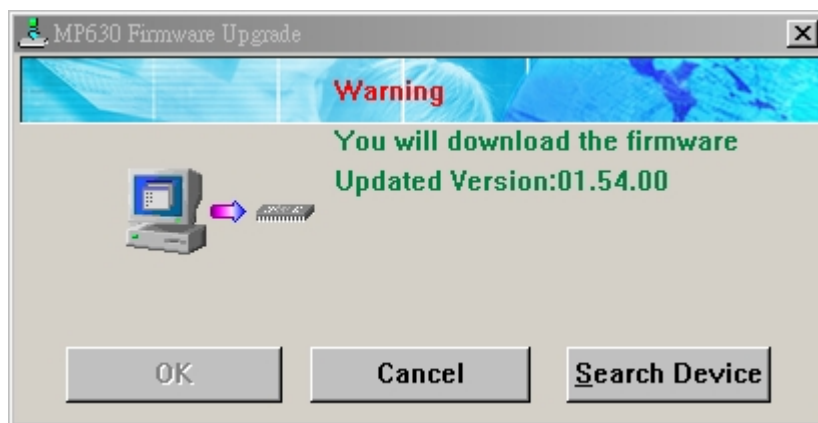

4. “Search Device” をクリックし “Current Version: xx.xx.xx” が画面に表示されたら MP630本体の “ボリュームダウン” ボタンを離して下さい。(xx.xx.xxはバージョンによって数字が異なります)

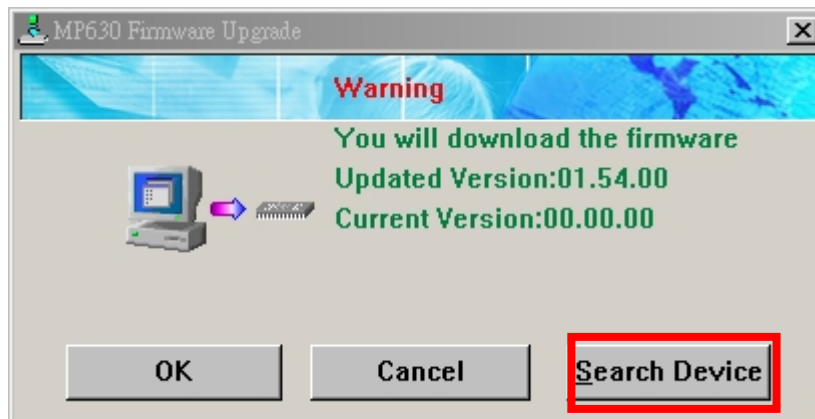

5. “OK” ボタンをクリックすると MP630 本体のアップデートが始まります。ご使用の環境等により数分間かかる場合があります。“Firmware Upgrade Completes...” のウィンドウが表示されたらアップデートは終了です。“OK” ボタンをクリックし、メッセージウィンドウを閉じて終了して下さい。

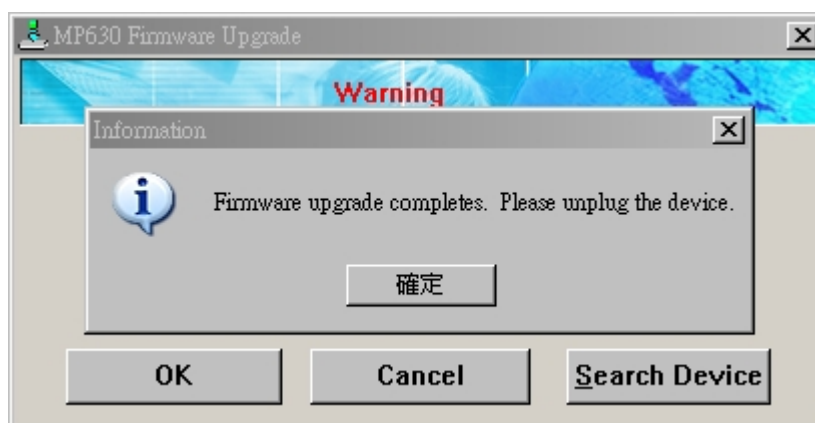

6. ツールバーの右下にある “ハードウェアの安全な取り外し” をクリックし、MP630 本体を PC から正しく取り外した後、MP630 を起動しアップデートが完了しているかバージョンの確認を行って下さい。(起動画面にてファームウェアのバージョンが表示されます)

全ての作業が終了した後、再度 PC と接続して曲の転送等を行って下さい。

