

MP630 MP3 播放器軟體更新操作說明


(注意: 在更新軟體之前請務必先備份您的資料)

請注意：


- 在進行更新程序之前，請勿將您的 MP630 與電腦連線
- 本程序將刪除 MP630 中所有資料，請先將 MP630 中的資料備份。
- 請確定您的電腦是使用 Windows 2000、Windows XP 或 Vista，並以管理者權限登入。
- 請勿使用任何 USB hubs 來進行軟體更新。

更新程序：

- 在將MP630插入電腦前，請先按 Reset 鍵 2秒（請勿先插入USB 埠中）。
- 請按壓住“音量減”鍵（直至步驟4結束）並將MP630插入 USB 埠。
- 請解壓縮下載的檔案後，執行其中的執行檔來啟動MP630軟體更新程式。

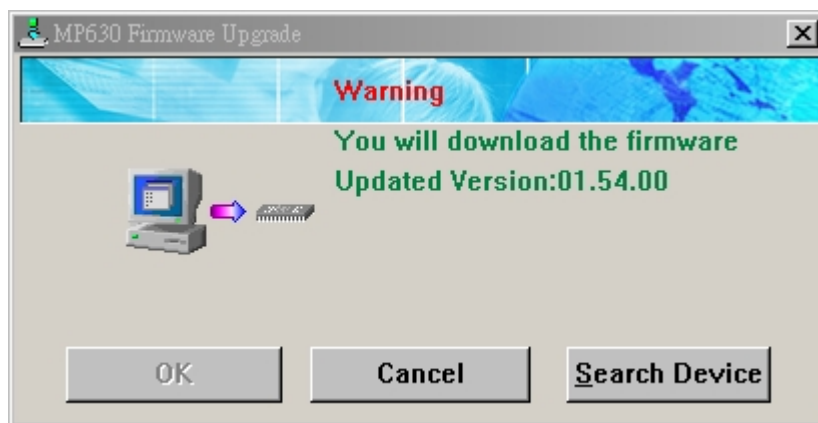

- 點選“Search Device”鍵後，會顯示出“Current Version:00.XX.XX” 訊息表示 MP630已經被搜尋到可以進行軟體更新。

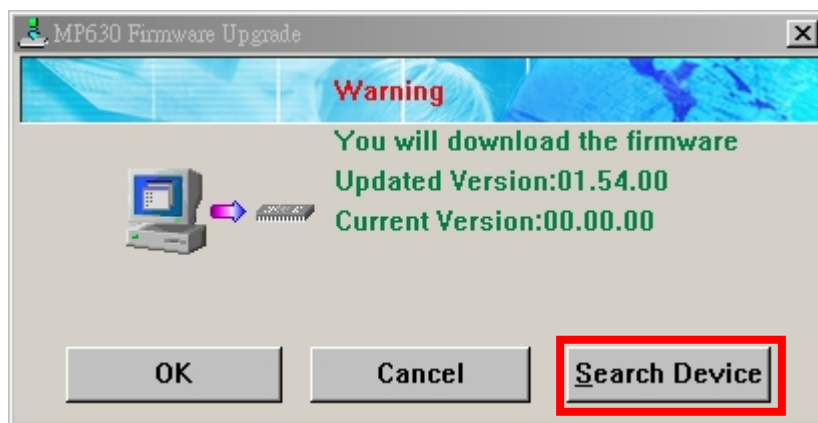

- 按一下"OK" 鍵後即可開始進行更新軟體程序，這段過程會需要約幾分鐘。當

韌體更新成功後，會顯示 “Firmware upgrade Completes...” 訊息。點選 “OK” 鍵即可關閉韌體更新程式，此時也恭喜您MP630韌體已成功更新。

